

# Montageanleitung X-TEND CXS (I)


## Installation instruction X-TEND CXS (I)

### Notice de montage X-TEND CXS (I)

#### Rechteck-Netzfeld (Abb1-4)

Rectangular mesh panel (image 1-4)

Paneau de filet rectangulaire (image 1-4)

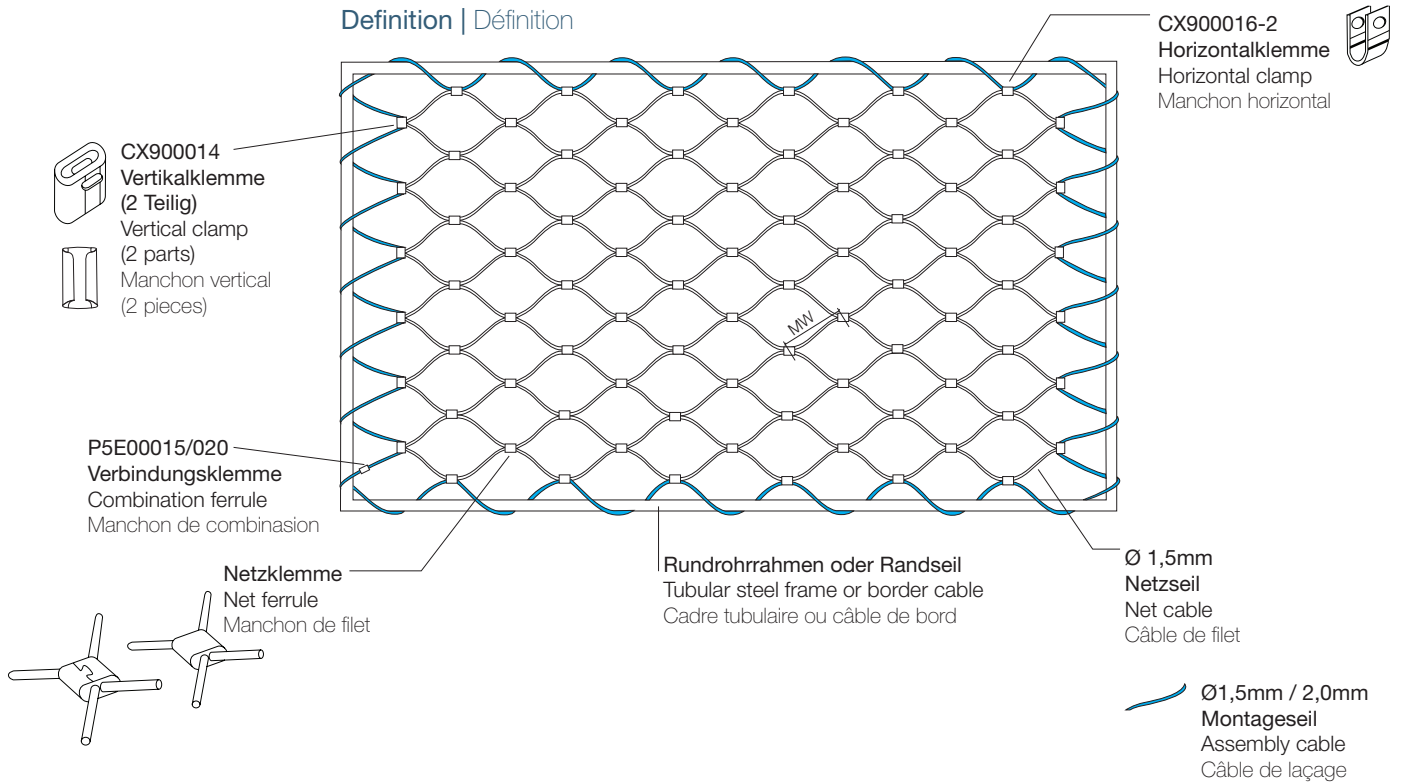

#### Montage Ablauf:

(Im Fall von Netzrollen; benötigte Netzfeldlänge berechnen und Netz abschneiden)

1. Vor-Montage des Netzfeldes im Rahmen mit Kabelbindern (jede 3.-5. Netzmasche)
  2. Netz im Rahmen zentrieren (Abstand „A“+ „B“ = 1/2 Maschenweite)
  3. Randklemmen aufschieben
  4. Spiralförmige Umwicklung mit Montageseil, straffe Netzspannung einbringen
  5. Montageseil-Enden gegenseitig in Verbindungsklemme einführen, mit Flachbackenzange kraftschlüssig verpressen
- Zusätzlich 1-2 Hammerschläge zur kraftschlüssigen Verpressung der Verbindung

#### Installation Process:

(in case of mesh rolls: define required mesh panel length and cut mesh panel accordingly)

1. Pre-mounting of mesh panel to frame with plastic cable ties (each 3<sup>rd</sup> to 5<sup>th</sup> mesh diamond)
2. Centering of mesh panel inside frame (Distance „A“+ „B“ = 1/2 mesh diamond)
3. Sliding-on of border ferrules
4. Spiral lacing with installation cable, bringing in good mesh tension
5. Inserting ends of installation cable into combination ferrule from either side, press tightly with flat beek pliers for friction-pressed combination

#### Procès d'installation:

(au cas de rouleaux de filet: déterminer longueur requise du panneau de filet et couper le filet correspondamment)

1. Pré-montage du panneau de filet au cadre avec des rilsans (chaque 3-5ième maille)
2. Centrer le filet dans le cadre (Distance „A“+ „B“ = 1/2 maille)
3. Coulisser les manchons de bord
4. Laçage du câble d'installation en spirales, mettre le filet en bonne tension
5. Introduire les bouts du câble de laçage au manchon de combinaison, serrer bien avec pince à sertir à becs plats pour combinaison résistance


# Montageanleitung X-TEND CXS (I)



## Installation instruction X-TEND CXS (I)


### Notice de montage X-TEND CXS (I)

Rechteck-Netzfeld (Abb1-4)  
 Rectangular mesh panel (image 1-4)  
 Panneau de filet rectangulaire (image 1-4)



#### 1) Pre-Installation:

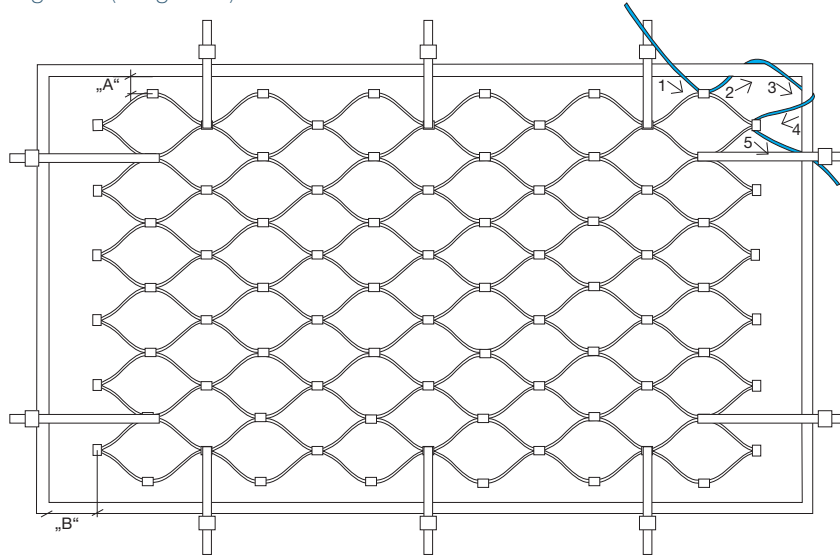

-  CX900014  
Vertikalklemme  
(2 Teilig)  
Vertical clamp  
(2 parts)
-  Manchon vertical  
(2 pieces)

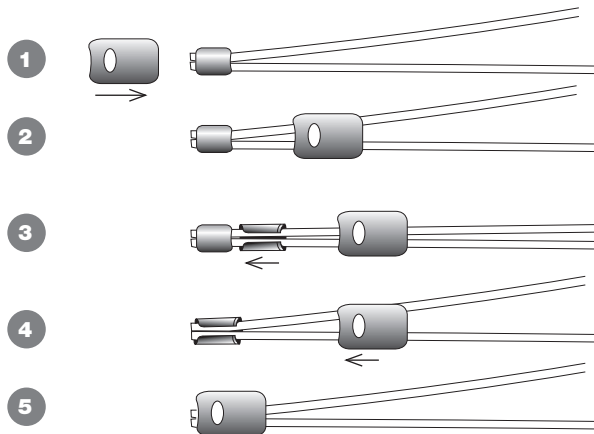

#### 2) Finish:

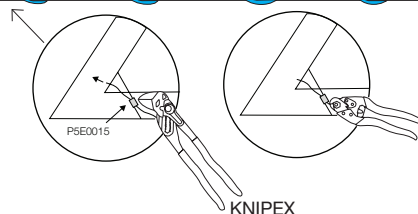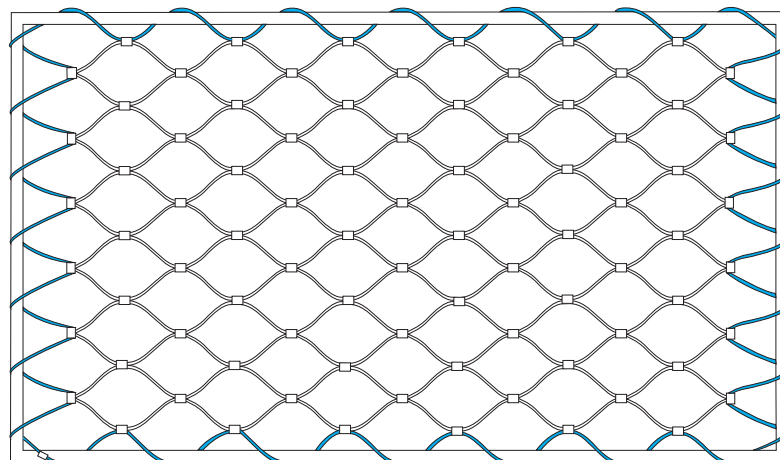

Drahtseilsehre  
Cable cutter  
Câble coupeur

oder  
or  
ou



Dremel  
Dremel  
Dremel